




LICHTEFFEKT SWARM

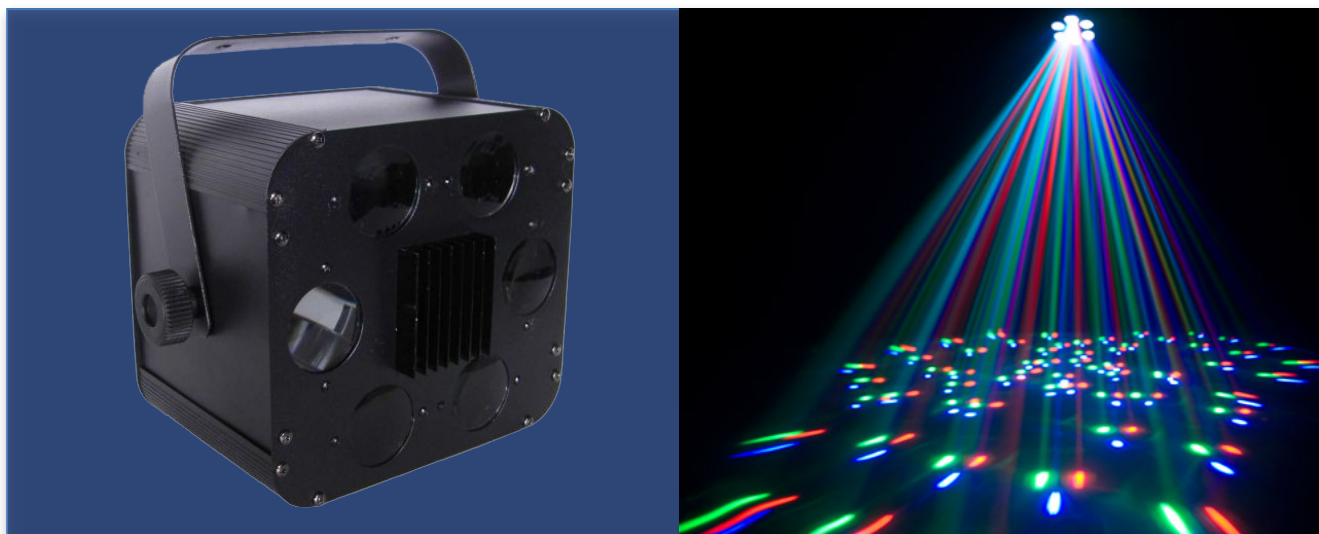

Produktspezifikation

- | | | | |
|-----------------------|---------|------------|----------------|
| • Mietpreis | 30 CHF | • Ausmasse | 250x260x250 mm |
| • Occasions-Kaufpreis | 155 CHF | • Gewicht | 4 kg |
| • Leistung | 30 Watt | | |

Features

- bewegtes Partylicht
- ideal für Partys und Discotheken
- Soundmodus: Lichteffekt reagiert auf den Takt der Musik
- Automodus: automatisches Abspielen von Lichteffekten
- DMX-Modus: zum Verbinden mit externer Lichtsteuerung (exkl.)

Warnhinweise

- sicher installieren, evtl. Stativ zur Hilfe
- nur die von uns angegebenen Modi verwenden für optimale Nutzung



Bedienungsanleitung

⇒ Hinweis: Die Lichteffekte werden standardmässig bereits auf Soundmodus eingestellt mitgegeben. Damit erübrigt sich im Normalfall das Einstellen für den Mieter.

1. Gerät an Strom anschliessen (POWER IN)
2. Um den **Soundmodus** zu aktivieren, auf den MENU-Knopf drücken, bis **S2** auf dem roten Display erscheint. Mit UP und DOWN kann nun die Geschwindigkeit eingestellt werden. Die dritte Zahl auf der Anzeige zeigt dabei den aktuellen Geschwindigkeitsgrad an. **1** ist langsam und **7** das Schnellste. Neue Einstellungen mit ENTER bestätigen.
3. Um einen **Automodus** zu aktivieren, auf MENU-Knopf drücken und von **A1** bis **A8** passenden Automodus auswählen. Die Geschwindigkeit eines Automodus kann Vorgehen unter 2. eingestellt werden. Neue Einstellungen mit ENTER bestätigen.



analog zum

Automodus-Optionen:

A1 X	rote Strahlen
A2 X	grüne Strahlen
A3 X	blaue Strahlen
A4 X	weisse Strahlen
A5 X	4 Farben mit springendem Wechsel
A6 X	7 Farben mit springendem Wechsel
A7 X	schrittweise verändernder Wechsel
A8 X	Stroboskopeffekt

4. am Schluss Gerät ausstecken

DMX-Steuerung

Für die Anleitung zum Ansteuern mit einer externen DMX-Steuerung bitte das Kapitel „DMX“ in diesem Gebrauchsanweisungsordner konsultieren.

Tipps & Tricks

- Maschine von oben herab auf Tanzfläche richten
- Gerät in Nähe der Musikquelle aufbauen für möglichst sensible Reaktion des Soundmodus
- für verstärkten Effekt und Strahlensichtbarkeit Nebel einsetzen

optionales Zubehör

- DMX-Pult 55 CHF/Woche
- Lichtstativ 30 CHF/Woche
- Nebelmaschine 35 CHF/Woche

Checkliste für korrekte Rückgabe

- Maschine und Kabel ggf. mit leicht feuchtem Lappen (Achtung: nicht zu nass!) reinigen
- alle Kabel sammeln und korrekt zusammenrollen
- im mitgegebenen Behälter (Tasche/Kiste) zurückbringen