

## Produktspezifikationen

- |                       |         |            |         |
|-----------------------|---------|------------|---------|
| • Mietpreis           | 120 CHF | • Leistung | 80 Watt |
| • Occasions-Kaufpreis | 549 CHF | • Gewicht  | 7,9 kg  |

## Features

- super helle 60W LED
- super kompakter Verfolger: transportieren ist so kein Problem!
- geringer Stromverbrauch dank modernster LED
- 8 Farben wählbar
- Dimmer integriert
- inkl. Verfolgerstativ
- Blenden einstellbar

## Warnhinweise


- sicher und standhaft befestigen
- Stativ an für Publikum unzugänglicher Stelle installieren (Stolpergefahr)
- darf nicht an externe Dimmer angeschlossen werden!
- Allgemeine Warnhinweise beachten: [www.lichtmeister.ch/warnhinweise](http://www.lichtmeister.ch/warnhinweise)



## Installation

Der Verfolger wird auf dem **Verfolgerstativ** (inkl.) platziert:


1. Drehschraube unten (1) lösen und Beine ausfahren (breit für bessere Stabilität)
2. Drehschraube unten handfest anziehen
3. Drehschraube oben (2) lösen
4. Stativrohr (3) auf gewünschte Höhe hochziehen
5. Obere Drehschraube wieder anziehen, um Stativrohr zu fixieren
6. Unbedingt den Sicherheitsbolzen (4) in tiefstes Loch in Stativrohr einführen
7. Verfolger oben auf Platte (5) draufsetzen und anschrauben
8. **Alle 4 Strahlenformer des Verfolgers (siehe Schema unten) vorsichtig ziehen**

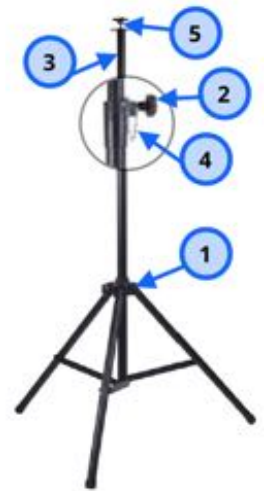


## Bedienungsanleitung

### Hardware

1. Blende (IRIS): Kegel-Grösse bestimmen
2. Geräteschalter (ON/OFF): an und abschalten
3. XLR DMX-Eingang (nur für Lichtpult)
4. XLR DMX-Ausgang (nur für Lichtpult)
5. Strahlenformer (BEAM SHAPER): Um Strahl zu schneiden (rote Griffe)
6. Fokus (FOCUS): Knopf drehen, dann schieben und wieder anziehen
7. Vergrößerung (ZOOM): Knopf drehen, dann schieben und wieder anziehen

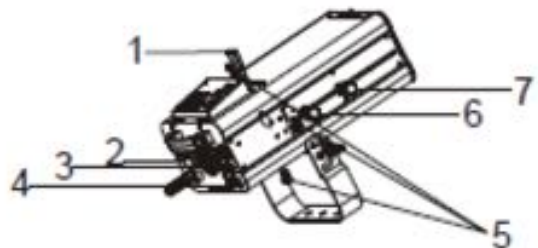

### Bedienfelder

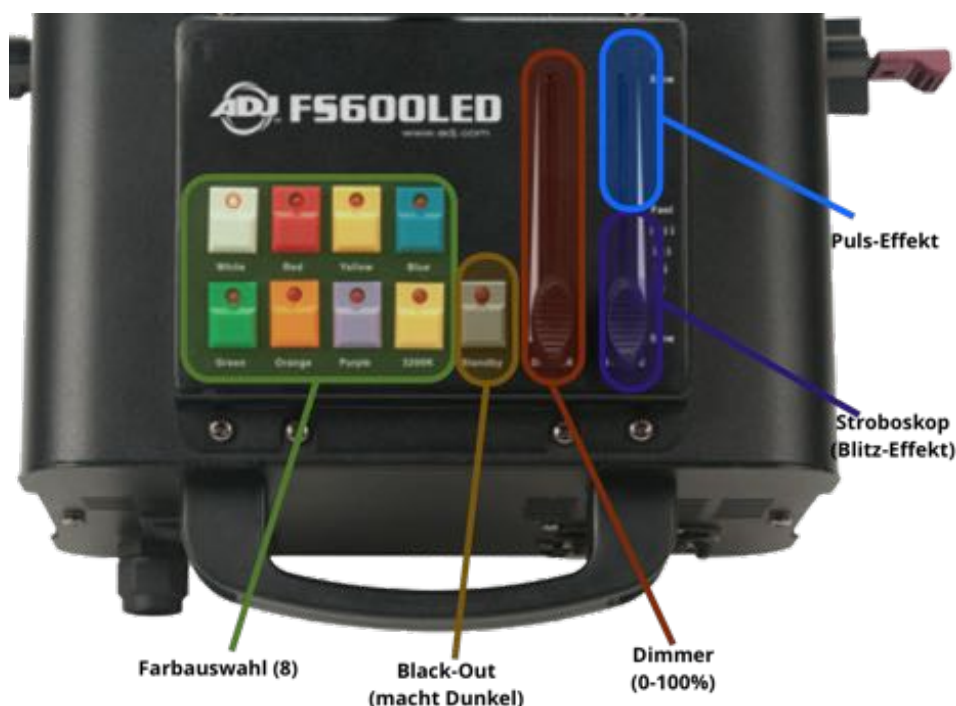

## DMX aufsetzen

Der Verfolger kann auch über Lichtsteuerungen angesteuert werden. Hierzu muss der Scheinwerfer über XLR-Kabel (auf Anfrage, inkl.) angeschlossen werden. Das Gerät hat die DMX Adresse 1, diese kann nicht umgestellt werden. Belegt werden dabei 3 Kanäle:

| Kanal | Wert  | Funktion   |
|-------|---|--|
| 1     | 0 - 255   | MASTER-DIMMER<br>0% - 100%   |
| 2     | 0 - 31<br>32 - 63<br>64 - 95<br>96 - 127<br>128 - 159<br>160 - 191<br>192 - 223<br>224 - 255                  | FARBE<br>WEISS<br>ROT<br>GELB<br>BLAU<br>GRÜN<br>ORANGE<br>UV<br>WARMWEISS   |
| 3     | 0 - 15<br>16 - 131<br>132 - 139<br>140 - 181<br>182 - 189<br>190 - 231<br>232 - 239<br>240 - 247<br>248 - 255 | STROBE<br>KEINE FUNKTION<br>STROBE LANGSAM-SCHNELL<br>KEINE FUNKTION<br>LANGSAM ÖFFNEN - SCHNELL SCHLIESSEN<br>KEINE FUNKTION<br>LANGSAM SCHLIESSEN - SCHNELL ÖFFNEN<br>KEINE FUNKTION<br>ZUFALLS-STROBE<br>KEINE FUNKTION |

## Problembhebung

- 1) LED leuchtet, Strahl tritt aber nicht aus: Sind alle Strahlenformer (rote Griffe) gezogen? Ist Blende (IRIS) geöffnet? (nach rechts gestellt)

## Tipps & Tricks

- Vergrößerung (ZOOM) und Fokus (FOCUS) vor der Show einmal fix einstellen, und ab dann während der Show nur noch mit Blende (IRIS) arbeiten
- Zielen über Kante des Verfolgers

## optionales Zubehör

- XLR-Kabel                      gratis
- Geräteverl.kabel            gratis
- DMX-Pult                      55 CHF/Woche

## Checkliste für korrekte Rückgabe

- Maschine und Kabel ggf. mit leicht feuchtem Lappen (nicht zu nass!) reinigen.
- alle Kabel sammeln und korrekt zusammenrollen
- im mitgegebenen Behälter (Tasche/Kiste) zurückbringen