

Discokugel 40cm



Produktspezifikationen

- | | | | |
|-----------------------|--------|------------|--------|
| • Mietpreis | 40 CHF | • Leistung | 4 Watt |
| • Occasions-Kaufpreis | 95 CHF | • Gewicht | 4 kg |

Features


- klassischer Disco-Effekt
- ideal für Partys und Bälle
- inkl. Drehmotor

Warnhinweise

- Die Verantwortung für eine sichere Installation liegt beim Mieter. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden durch eine unsachgemässe Installation!
- Sicherungsdraht (Safety) muss zwingend befestigt werden!
- Am Drehmotor KEINE anderen Geräte oder Sachen befestigen!
- Die Maximalbelastung der Lastöse darf nicht mehr als 4 kg betragen.
- Während der Montage und dem Abbau darf sich keine Person unterhalb des Montagebereichs befinden.
- Der Motor muss mit allen Befestigungslöchern angeschraubt werden.
- Allgemeine Warnhinweise beachten: www.lichtmeister.ch/warnhinweise



Bedienungsanleitung

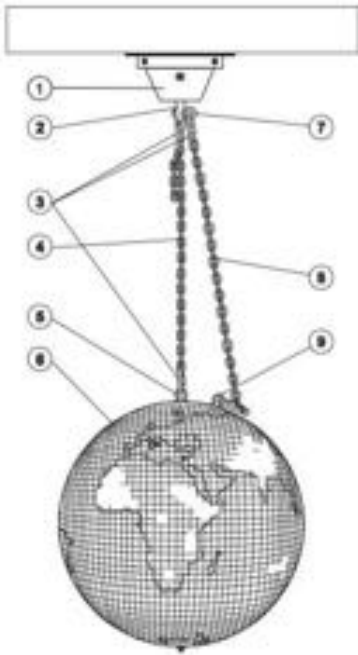

- 1 Drehmotor
- 2 Motorachse
- 3 Verbindungsglied
- 4 Spiegelkugelkette
- 5 Befestigungsöse
- 6 Spiegelkugel 40cm
- 7 Sicherungsöse an Motor
- 8 Sicherheitsdraht (Safety)
- 9 Sicherungsöse an Kugel

1. Bohrlöcher abmessen und vormarkieren (am Boden des Drehmotors befinden sich die Befestigungslöcher); bohren
2. Drehmotor (1) mit Dübel und Schrauben an Decke festschrauben
3. Spiegelkugel (6) mit Spiegelkugelkette (4) und Verbindungsglied (3) an Befestigungsöse (5) des Drehmotors anbringen
4. Sicherheitsdraht (8) an den seitlichen Sicherungsösen (7 & 9) des Drehmotors und der Spiegelkugel anbringen
5. Drehmotor an Strom anschliessen

Tipps & Tricks

- Sicherheit hat immer Priorität. Wenn Du Dir nicht ganz sicher bist mit der Installation, verzichte darauf. Eine unsachgemässe Installation kann zu gravierenden Schäden führen, für welche Du verantwortlich bist.
- für optimale Bestrahlung 2 LED Pin Spots von zwei Seiten verwenden
- für verstärkten Effekt und Sichtbarkeit der Strahlen Nebel einsetzen

optionales Zubehör

- LED Pin Spot 10 CHF/Woche
- Nebelmaschine 35 CHF/Woche

Checkliste für korrekte Rückgabe

- Maschine und Kabel ggf. mit leicht feuchtem Lappen (nicht zu nass!) reinigen
- alle Kabel sammeln und korrekt zusammenrollen
- im mitgegebenen Behälter (Tasche/Kiste) zurückbringen