



PA-ANLAGE



Produktspezifikation

- | | | | |
|---|---------|-------------------------|-----------|
| • Mietpreis | 195 CHF | • max. SPL (peak) | 121 dB |
| • Occasions-Kaufpreis | 985 CHF | • max. SPL (continuous) | 132 dB |
| • 2 Hochtöner, 1 Subwoofer und 2 Tonstative | | • Verstärker (peak) | 2000 Watt |
| • inkl. Boxen- und AUX-Kabel | | • Verstärker (RMS) | 500 Watt |

Features


- simple Installation
- Party-Beschallung für ca. 80 bis 100 Personen
- externe Geräte (iPhone, Mixer, Laptop etc.) direkt anschliessbar (Kabel inkl.)
- ideal für Partys und Hochzeiten

Warnhinweise

- Nicht zu laut betreiben. Für Übersteuerungsschäden haftet der Mieter! Wenn rotes LED (LIMIT oder PROTECT) aufleuchtet, Lautstärke sofort reduzieren!
- Kabel **NICHT** gewaltsam entfernen oder anstecken
- Boxengitter **NIE** belasten – kann sich verbiegen
- Lärmvorschriften und Schallschutzverordnung der Behörden beachten
- Stative sicher platzieren (Stolpergefahr!)
- Anschluss eigener Geräte auf eigene Verantwortung



Bedienungsanleitung

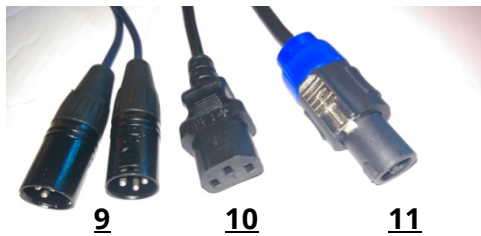

- 1 POWER-Schalter
- 2 Strom-Anschluss
- 3 SUB LEVEL (Regler für Bass)
- 4 MAIN LEVEL (Hauptregler)
- 5 XLR-Eingang (für Audioquelle)
- 6 CINCH-Input (für Audioquelle)
- 7 SAT POWER OUT (Ausgang für Hochtöner)
- 8 LINE DIRECT OUT (Ausgang für weitere Anlage)
- 9 XLR-Kabel für Audioquelle
- 10 Gerätekabel für Strom
- 11 Speakon-Kabel (Boxenkabel)

1. Tonstative sicher und standhaft platzieren (Stolpergefahr!), siehe auch Anleitung „Tonstativ“
2. Die beiden Hochtöner auf Tonstative setzen und den Subwoofer dazwischen auf dem Boden platzieren
3. Hochtöner durch Speakon-Kabel (inkl., **11**) an Subwoofer über SAT POWER OUT (**7**) anschliessen
 - Speakonkabel richtig **anschliessen**:
Kabel in Kabelbuchse einführen und nach rechts rehen
 - Speakonkabel richtig **entfernen**:
silbrigen Riegel nach hinten ziehen und Kabel mit Drehung nach links entfernen
4. Subwoofer an den Strom anschliessen (**2**) mit Gerätekabel (inkl., **10**)
5. Audioquelle (iPod, Laptop etc.; nicht inkl.) bei LINE INPUT einstecken, entweder mit XLR-Kabel (inkl., **5**) oder mit CINCH-Kabel (**6**)
6. Regler SUB LEVEL (**3**) und MAIN LEVEL (**4**) auf ein Minimum einstellen (nach links) und PA-Anlage mit POWER-Schalter (**1**) anschalten
7. Musik auf Audioquelle (iPod, Laptop etc.) abspielen lassen (Lautstärke hier auf Maximum stellen!) und SUB/MAIN-LEVEL-Drehschalter langsam und gleichmässig aufdrehen (nach rechts)
8. ACHTUNG: Leuchtet rotes Lämplein, dann wird die PA-Anlage übersteuert! Sofort Lautstärke reduzieren!

Tipps & Tricks

Allgemein

- um beim Gebrauch von Mikrofonen eine Rückkopplung zu vermeiden, sollte sich der Redner hinter den Lautsprechern befinden
- Subwoofer unter/vor und Hochtöner neben DJ-Pult aufstellen

Hochtöner

- um geneigte Position zu erhalten, auf Tonstativ stellen, leicht anheben, kippen und wieder herunterlassen
- möglichst auf Kopfhöhe positionieren
- Hochtöner in der Nähe des Subwoofers aufstellen

Checkliste für korrekte Rückgabe

- PA-Anlage und Kabel ggf. mit leicht feuchtem Lappen (Achtung: nicht zu nass!) reinigen
- Überprüfen, ob an Stativ alle Gummifüße und Schrauben vorhanden sind
- Subwoofer und Hochtöner in Überzüge einpacken
- Subwoofer richtig auf Rollen stellen und Hochtöner **seitlich** (Achtung: **NICHT** mit Gitter nach unten!) auf Subwoofer legen
- Kabel im mitgegebenen Behälter (Kiste) aufgerollt und sauber zurückbringen