
Lichteffekt

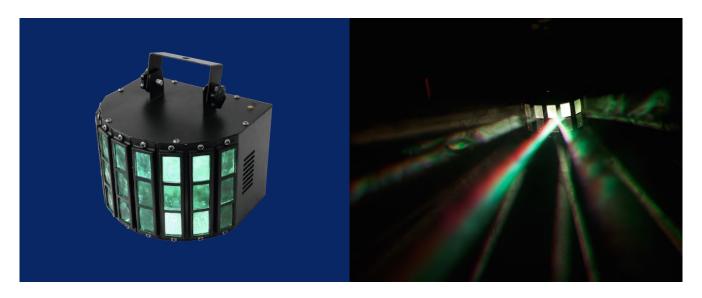



Produktspezifikationen

Mietpreis
Occasions-Kaufpreis
30 CHF
Leistung
Gewicht
20 Watt
Gewicht

Features

- bewegtes Partylicht mit 180°-Winkel für kleine und grosse Feiern
- ideal für Partys und kleine Discotheken
- Soundaktiver und Auto-Modus möglich

Warnhinweise

- richtig und standhaft befestigen, evtl. Stativ zur Hilfe
- Allgemeine Warnhinweise beachten: www.lichtmeister.ch/warnhinweise



Bedienungsanleitung

- 1) Für musikgesteuerte Bewegungen: Schalter auf Rückseite auf "Sound" schalten und über Drehregler die Sensibilität einstellen
- 2) Für automatische Bewegungen: Schalter auf Rückseite auf "Auto" schalten

Tipps & Tricks

- Maschine von oben herab auf Tanzfläche richten
- bei Soundmodus Lichteffekt in Nähe von Lautsprechern platzieren
- für verstärkten Effekt und Strahlensichtbarkeit Nebel einsetzen

optionales Zubehör

Nebelmaschine 35 CHF/WocheLichtstativ 30 CHF/Woche

Checkliste für korrekte Rückgabe

- ☐ Maschine und Kabel ggf. mit leicht feuchtem Lappen (nicht zu nass!) reinigen
- alle Kabel sammeln und korrekt zusammenrollen
- im mitgegebenen Behälter (Tasche/Kiste) zurückbringen