



## Produktspezifikationen

- |                       |         |                          |           |
|-----------------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Mietpreis           | 75 CHF  | • Durchschnitts-Leistung | 250 Watt  |
| • Occasions-Kaufpreis | 405 CHF | • Peak-Leistung          | 1000 Watt |
| • Gewicht             | 15.6 kg |                          |           |

## Features


- simple Handhabung
- Mikrofon direkt anschliessbar (XLR und Jack)
- Smartphones und Laptops mit Kopfhörerbuchse über Mini-Jack anschliessbar (AUX-Kabel inkl.)
- multifunktionale Modi: Hintergrundsound, Ansagen und kleinere Parties
- Transport-Überzug inklusive

## Warnhinweise

- Anschluss eigener Geräte auf eigene Verantwortung
- Stative sicher platzieren (Stolpergefahr!)
- Boxengitter NIE belasten – kann sich verbiegen
- XLR-Kabel nicht gewaltsam entfernen, dabei unbedingt PUSH-Knopf drücken
- Lärmvorschriften und Schallschutzverordnung der Behörden beachten
- Nicht zu laut betreiben. Für Übersteuerungsschäden haftet der Mieter
- Allgemeine Warnhinweise beachten: [www.lichtmeister.ch/warnhinweise](http://www.lichtmeister.ch/warnhinweise)



## Bedienungsanleitung

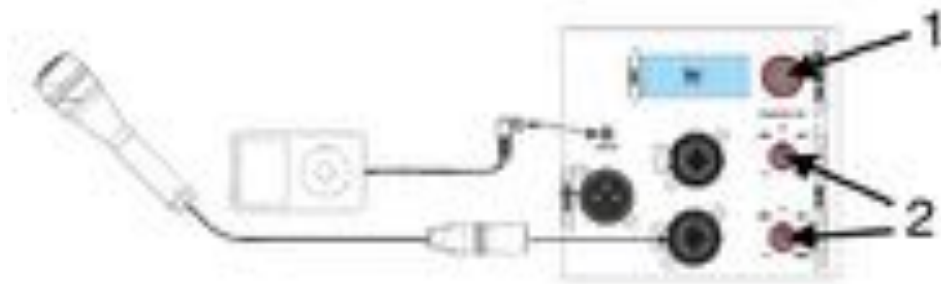

- 1) Audioquelle (iPod, Laptop, Mikrofon etc.) über XLR/AUX-Kabel mit dem Aktiv Lautsprecher verbinden.
- 2) Die Eingangregler (2) auf das Minimum drehen.
- 3) Aktiv Lautsprecher am Strom anschliessen und einschalten.
- 4) Masterregler (1) maximal auf 0 dB einstellen (zu Beginn besser ca. -40dB).
- 5) Die Eingangregler (2) nicht über 0 drehen. Nur bei angeschlossenem Mikrofon darf 0 und aufwärts verwendet werden.
- 6) Lautstärke fortan mit Masterregler (1) einstellen.
- 7) Beim Um-/Ausstecken der Kabel immer zuerst die Anlage ausschalten.
- 8) Um XLR-Kabel auszustecken, unbedingt PUSH Knopf bei der Buchse drücken
- 9) Beim Drücken des Masterregler (1) erscheint das Menü. Das Menü kann über „Exit“ wieder verlassen werden – um die Lautstärke zu regeln muss das Menü verlassen werden.

## Tipps & Tricks.

- Im Menü (drücken des Masterreglers (1)) kann bei „Mode“ zwischen Music/Live/Speech/Club gewählt werden, um ein optimales Klangbild für den entsprechenden Einsatz zu erhalten
- Mit einem Tonstativ (optional) kann der Aktiv Lautsprecher erhöht werden, dies verbessert die Beschallung
- einige wenige moderne Smartphones haben keine normale Kopfhörer-Buchsen (Mini-Jack) mehr (z.B. iPhone 7) und können nur mit Spezialadapter angeschlossen werden (nicht bei uns erhältlich)

## optionales Zubehör

- Kabelmikrofon 15 CHF/Woche
- Tonstativ 10 CHF/Woche

## Checkliste für korrekte Rückgabe

- Maschine und Kabel ggf. mit leicht feuchtem Lappen (nicht zu nass!) reinigen
- alle Kabel sammeln und korrekt zusammenrollen
- im mitgegebenen Behälter (Tasche/Kiste) zurückbringen