



## Produktspezifikationen

- |                       |           |                          |          |
|-----------------------|-----------|--------------------------|----------|
| • Mietpreis           | 170 CHF   | • Durchschnitts-Leistung | 2x250 W  |
| • Occasions-Kaufpreis | 930 CHF   | • Peak-Leistung          | 2x1000 W |
| • Gewicht             | 2x15.6 kg |                          |          |

## Features


- simple Handhabung
- externe Geräte (wie iPod/Smartphones, Laptops usw.) über mit Mini-Jack-Anschluss anschliessbar (Kabel inkl.)
- ideal für Hintergrundbeschallungen, Ansagen und kleinere Parties
- Überzüge für Transport inklusive
- Tonstative im Set inklusive (siehe separate Gebrauchsanweisung)

## Warnhinweise

- Anschluss eigener Geräte auf eigene Verantwortung
- XLR-Kabel nicht gewaltsam entfernen, dabei unbedingt PUSH-Knopf drücken
- Stative sicher platzieren (Stolpergefahr!)
- Kabel NICHT gewaltsam entfernen oder anstecken
- Boxengitter NIE belasten – kann sich verbiegen
- Lärmvorschriften und Schallschutzverordnung der Behörden beachten
- Nicht zu laut betreiben. Für Übersteuerungsschäden haftet der Mieter
- Allgemeine Warnhinweise beachten: [www.lichtmeister.ch/warnhinweise](http://www.lichtmeister.ch/warnhinweise)



## Bedienungsanleitung

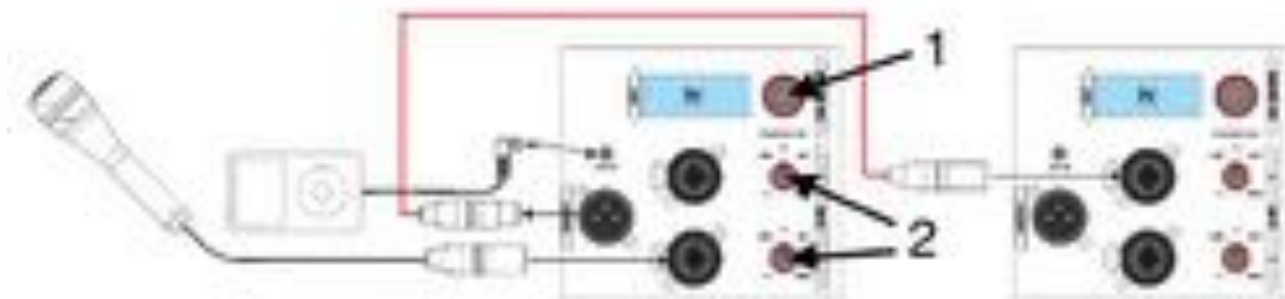

- 1) Die Eingangsgregler (2) des ersten Lautsprechers auf das Minimum drehen.
- 2) Audioquelle (iPod, Laptop, Mikrofon etc.) über XLR/AUX Kabel mit dem ersten Aktiv Lautsprecher verbinden.
- 3) XLR-Kabel (inkl.) wie das rote Kabel im Schema oben beim ersten Lautsprecher bei OUTPUT einstecken. Am anderen Ende beim zweiten Lautsprecher einstecken.
- 4) Die Eingangsgregler (2) des zweiten Lautsprecher auf 0 stellen.
- 5) Beide Aktiv Lautsprecher am Strom anschliessen und einschalten.
- 6) Beide Masterregler (1) maximal auf 0 dB einstellen (zu Beginn besser ca. -40dB).
- 7) Die Eingangsgregler (2) des ersten Lautsprechers vorsichtig auf 0 drehen. Nur für das Mikrofon darf 0-aufwärt verwendet werden.
- 8) Lautstärke fortan mit Masterregler (1) einstellen.
- 9) Beim Um-/Ausstecken der Kabel immer zuerst die Anlage ausschalten.
- 10) Um XLR-Kabel auszustecken, unbedingt PUSH Knopf bei der Buchse drücken.
- 11) Beim Drücken des Masterregler (1) erscheint das Menü. Das Menü kann über „Exit“ wieder verlassen werden – um die Lautstärke zu regeln muss das Menü verlassen werden.

## Tipps & Tricks

- Im Menu (drücken des Masterreglers (1)) kann bei "Mode" zwischen Music/Live/Speech/Club gewählt werden, um ein optimales Klangbild für den entsprechenden Einsatz zu erhalten.
- Mit dem Tonstativ kann der Aktiv Lautsprecher erhöht werden, dies verbessert die Beschallung.
- einige wenige moderne Smartphones haben keine normale Kopfhörer-Buchse (Mini-Jack) mehr (z.B. iPhone 7) und können nur mit Spezialadapter angeschlossen werden (nicht bei uns erhältlich)

## optionales Zubehör

- Kabelmikrofon 15 CHF/Woche

## Checkliste für korrekte Rückgabe

- Maschine und Kabel ggf. mit leicht feuchtem Lappen (nicht zu nass!) reinigen
- alle Kabel sammeln und korrekt zusammenrollen
- im mitgegebenen Behälter (Tasche/Kiste) zurückbringen