



Produktspezifikationen

- | | | | |
|-----------------------|--------|------------|--------|
| • Mietpreis | 30 CHF | • Leistung | 3 Watt |
| • Occasions-Kaufpreis | 90 CHF | • Gewicht | 1.2 kg |

Features


- ideal für das einfache Mischen von Übergängen
- einfache und gezielte Musiksteuerung möglich
- 2 externe Geräte (wie iPod/MP3 Laptops usw.) über mit Mini-Jack-Anschluss anschliessbar (Kabel inkl.)
- Mikrofon (optional) anschliessbar
- ideal als Ergänzung zur PA-Anlage und zum Mini Set
- Phono-Funktion für Plattenspieler nur auf Anfrage!

Warnhinweise


- DJ-Mixer vor Hitze, Feuchtigkeit und Staub schützen
- Mikrofonregler nur sehr tief einstellen (Rückkopplung!)
- Anschluss eigener Geräte auf eigene Verantwortung
- Lärmvorschriften und Schallschutzverordnung der Behörden beachten
- Wenn die roten Balken aufleuchten, Lautstärke sofort reduzieren!
- Allgemeine Warnhinweise beachten: www.lichtmeister.ch/warnhinweise



Übersicht

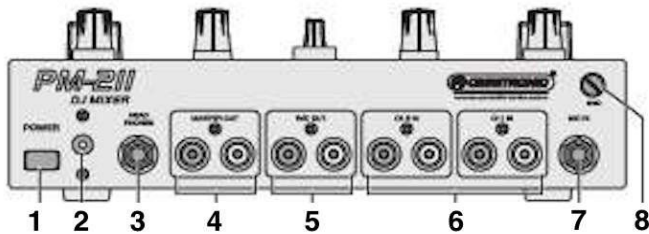

- 1 POWER-Schalter
- 2 Netzanschluss
- 3 Kopfhörerausgang (optional)
- 4 Masterausgang
- 5 Aufnahmeausgang
- 6 Line/Phono-Eingangsbuchsen
- 7 Mikrofoneingang
- 8 Erdung für angeschlossene Plattenspieler (CH 1/2 IN)

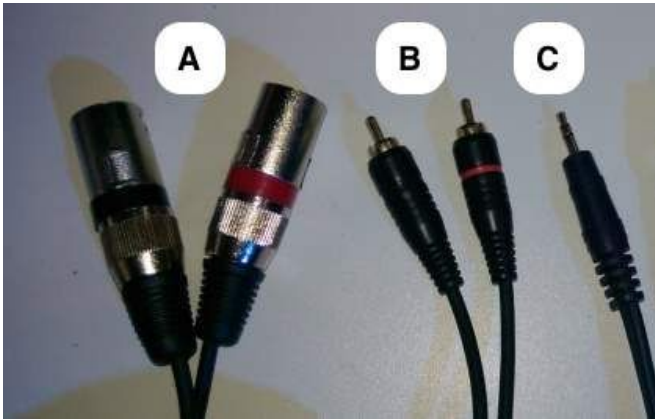

- A XLR
- B Cinch
- C AUX (3,5mm-Klinke)

Anschliessen


- 1) Anhand XLR-/Cinch-Kabel (A/B) die Musikanlage verbinden. Cinch (B) am DJ-Mixer beim Masterausgang (4) anschliessen
- 2) Cinch-/AUX-Kabel (B/C) mit Audioquelle (z.B. iPod, MP3-Player, Laptop, etc.) verbinden (2 Kabel inkl.). Cinch (B) am DJ-Mixer bei den Line/Phono-Eingangsbuchsen (6) anschliessen
- 3) Kabelmikrofon (optional) am Mikrofoneingang (7) anschliessen, ggf. XLR-Klinke Adapter (inkl.) verwenden
- 4) DJ-Mixer mit mitgegebenen Adapter an Stromnetz anschliessen
- 5) POWER-Schalter (1) drücken um DJ-Mixer anzuschalten

Bedienungsanleitung

Bereiche

➔ Kopfhörer ➔ Mikrophon ➔ Abspielgerät CH 1 ➔ Abspielgerät CH 2

- 1 Phonoknopf (falls vorhanden)
- 2 Lautstärkereglern für Masterausgang
- 3 GAIN-Regler
- 4 Kanalfader
- 5 Crossfader
- 6 Talkover
- 7 Klangregler Mikrophon
- 8 Lautstärkereglern für Mikrophon
- 9 Lautstärkereglern für Kopfhörer

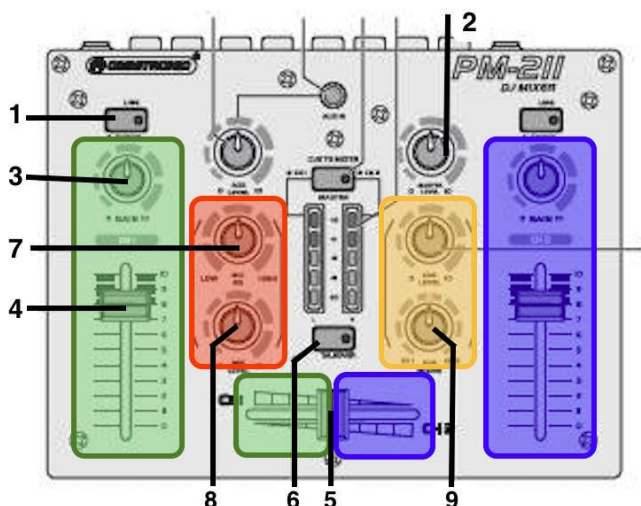

- 1) DJ-Mixer anschliessen und verkabeln (siehe bei "Anschliessen")
- 2) Bei den Audio-Abspielgeräten die Lautstärke auf das jeweilige Maximum stellen
- 3) Am DJ-Mixer mit dem Masterregler (2) die Gesamtlautstärke bestimmen
- 4) mit dem GAIN-Regler (3) wird jeweils die Eingangsverstärkung für die Abspielgeräte bestimmt, währenddessen regelt der Kanalfader (4) die jeweilige Lautstärke
- 5) mit dem Crossfader (5) kann zwischen beiden Abspielgeräten gewechselt werden
- 6) Mikrophon (optional) anschliessen und einschalten: (Rückkopplung vermeiden – siehe Anleitung „Shure Mikrophon“). Sehr vorsichtig sein mit Lautstärke (8) da sehr sensibel - auf der Minimumlautstärke beginnen und ganz langsam lauter drehen!
- 7) den Klangregler (7) auf 0 (Mitte) stellen und dann live anpassen (low: mehr Tiefe, high: mehr Höhen)
- 8) Für eine Durchsage mit dem Mikrophon kann der Talkover-Knopf (6) gedrückt werden, damit wird die Musik leiser und in den Hintergrund versetzt
- 9) Kopfhörer (nicht inkl.) anschliessen und einschalten: mit dem Lautstärkereglern (9) wird die Lautstärke des Kopfhörerausgangs festgelegt

Tipps & Tricks

- XLR-Verlängerungskabel mitnehmen um Flexibilität des DJ-Mixer-Standortes zu vergrössern (2 Stück zum Verlängern benötigt)
- einige wenige moderne Smartphones haben keine normale Kopfhörer-Buchse (Mini-Jack) mehr (z.B. iPhone 7) und können nur mit Spezialadapter angeschlossen werden (nicht bei uns erhältlich)

Problembeseitigung

- 1) nichts geht? - überprüfen ob der DJ Mixer Strom hat. Talkover-Taste (6) sollte leuchten, wenn sie betätigt wird. Ansonsten POWER-Schalter (1) drücken und nochmal probieren.
- 2) Musik sehr leise:
 - a) Lautstärke auf dem Abspielgerät auf das Maximum
 - b) Lautstärkeregler für Masterausgang (2) auf ein Maximum
 - c) Kanalfader (4) und GAIN-Regler langsam lauter schieben/drehen

optionales Zubehör

- Kabelmikrofon 15 CHF/Woche
- PA-Anlage 195 CHF/Woche
- XLR-Kabel gratis

Checkliste für korrekte Rückgabe

- Gerät und Kabel ggf. mit leicht feuchtem Lappen (nicht zu nass!) reinigen
- alle Kabel sammeln und korrekt zusammenrollen
- im mitgegebenen Behälter (Tasche/Kiste) zurückbringen